



TUTO DE POSE DU SKAÏ DE COUVRE CAPOTE


PEUGEOT 306 CABRIOLET

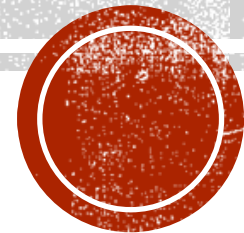

VOS OUTILS

- UN SKAÏ COMMANDABLE SUR LE SITE DU CLUB PEUGEOT 306 CABRIOLET ([SKAÏ COUVRE CAPOTE D'ORIGINE \(CLUBPEUGEOT306CABRIOLET.COM\)](http://SKAÏ COUVRE CAPOTE D'ORIGINE (CLUBPEUGEOT306CABRIOLET.COM)))
- DE LA COLLE NÉOPRÈNE EN BOMBE
- UNE PINCE À RIVET ET LES RIVETS FOURNIS
- UNE PERCEUSE ET UN FORET DE 4MM
- UN MARQUEUR
- DES CISEAUX ET UN CUTTER
- UNE CLÉ PLATE OU COUDÉE DE 7

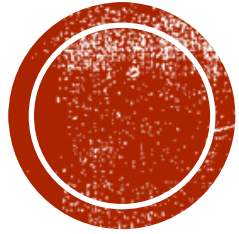


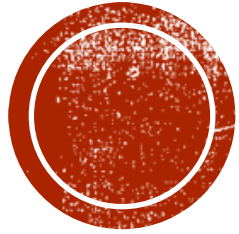

Pièce de Skai

1



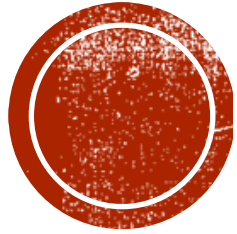



Positionnez la pièce de skaï qui va recouvrir la partie du couvre capote

2



1- Extraire la **baguette** en dévissant les 8 écrous borgnes, pensez à mettre du dégrippant avant pour ne pas les casser

2- Positionnez la **baguette** à son emplacement sur le ski en le maintenant en position.

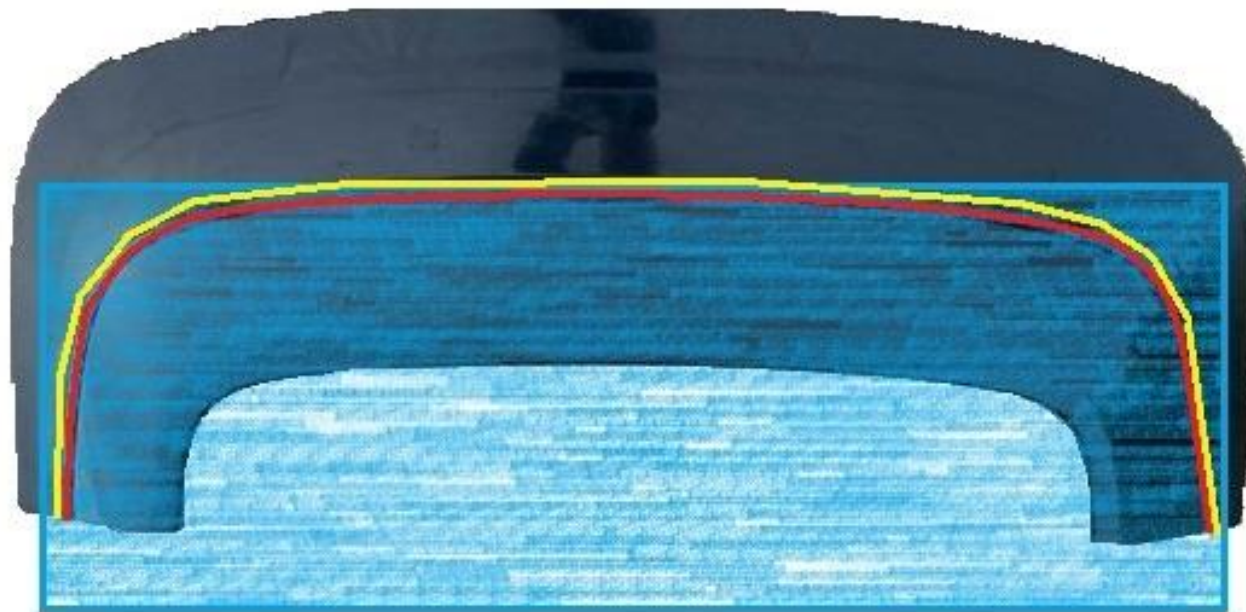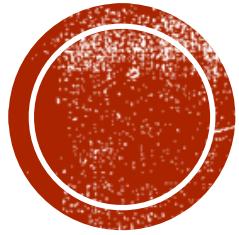


Tendez le ski sur la carrosserie, puis tracer le **trait** de découpe sur la zone extérieure de la **baguette**

3




**Avec un ciseau, découpez sur l'extérieur
de votre trait**

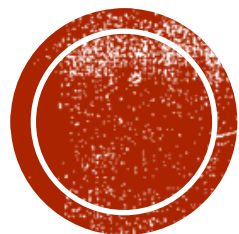

4




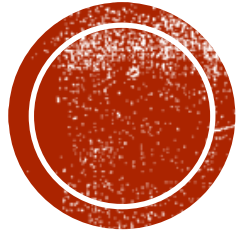


- Remplacez le ski découpé à son emplacement avec la **baguette**
- Tendez fortement le ski sur le CC et une tierce personne repère au marqueur les trous sous le CC
- Retirez la **baguette** et percez les trous
- Repositionnez les vis de baguette dans leur trou et vissez

5





Conservez 7 cm de marge puis coupez la partie excédente (afin de faire envelopper le skaï au CC)

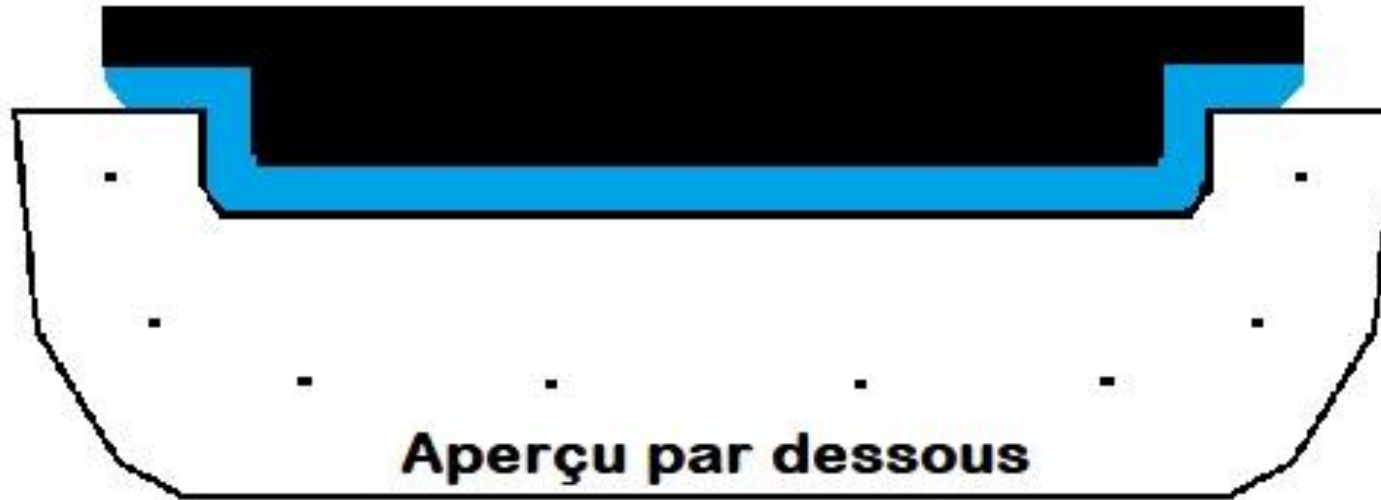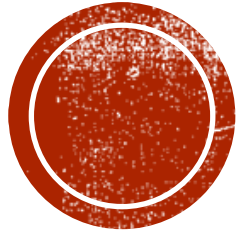

6



**Découpez le skaï au plus proche
de la forme du CC afin de le
rabattre dans les angles**

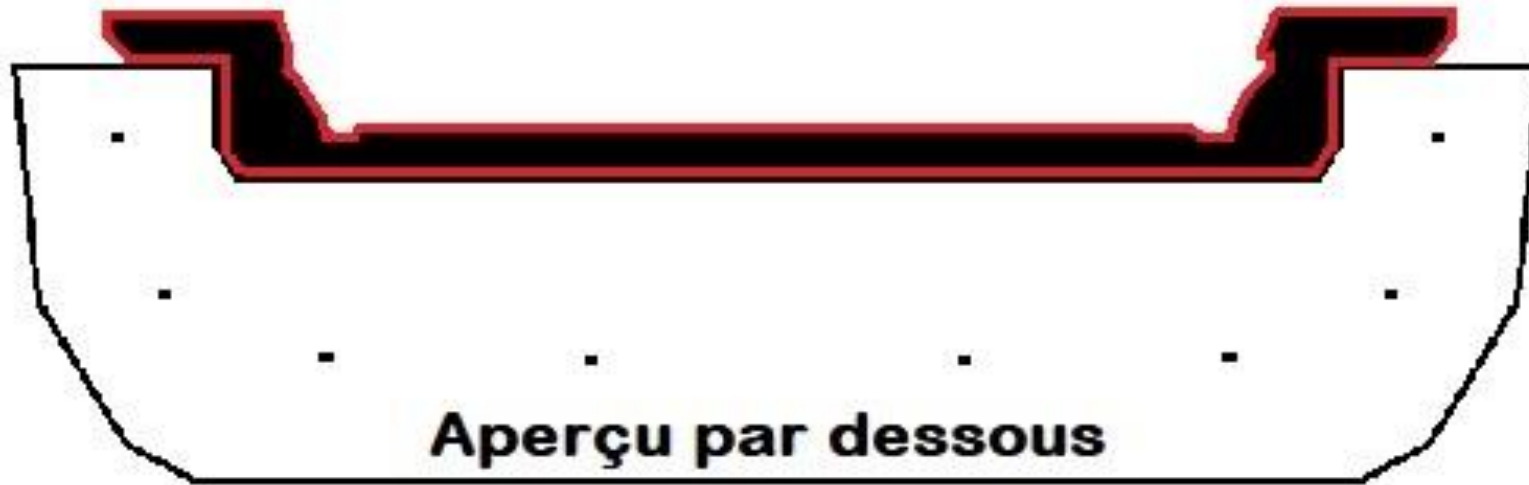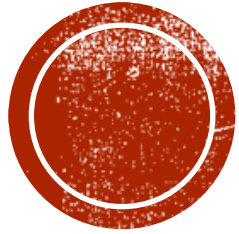


7



- Encollez à la colle Néoprène en bombe sur les 2 parties.

- Une fois la colle posée, laissez reposer 10-15 min avant d'encoller les 2 parties.

- Utilisez une roulette de peintre pour lisser la colle, afin de ne pas avoir d'aspérité et tirez le skaï pour bien le positionner

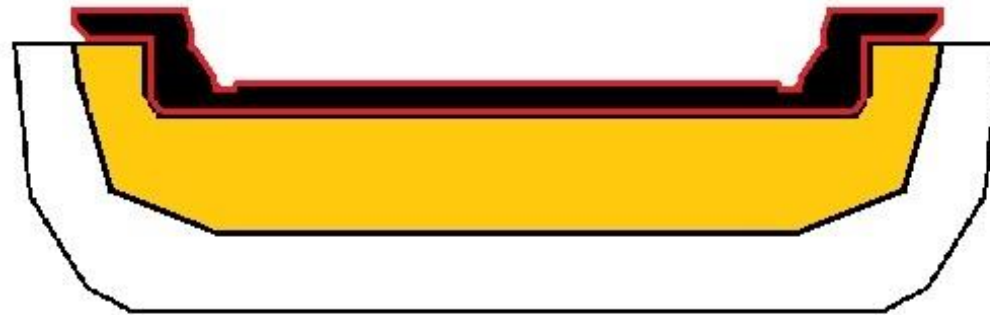

- La partie noire peut être rabattue et collée en la position parfaitement pour une belle finition.

La partie extérieure est maintenant terminée, vous pouvez remettre les rivets de tringles fournis et vissez la baguette de couvre capote.

